




4 CHANNEL WIFI SWITCH

Model : Sonoff 4CH

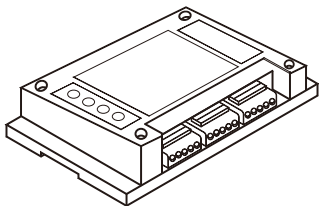


Parameter:

- WiFi standard: 2.4GHz b/g/n
- Input voltage: 90-250V AC
- Output voltage: 90-250V AC
- Max. load: 220V 10A/gang
- Max. total load: 220V 16A



WiFi RYŠIU VALDOMAS 4-IŲ KANAŲ JUNGIKLIS

Modelis: Sonoff 4CH

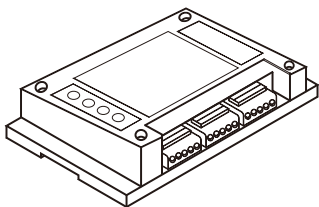


Techniniai duomenys:

- Belaidžio ryšio standartas: 2,4 GHz b/g/n
- Maitinimo įtampa: 90-250 VAC
- Išėjimo įtampa: 90-250 VAC
- Maksimali apkrova: 220V 10 A/grupei
- Maksimali bendra apkrova: 220V, 16 A


Checklist before using the device

- Your smart phone or tablet has connected to a 2.4G WiFi with internet.
- You have the correct WiFi password.
- Your smart phone or tablet must have access to APP Store, Google Play.
- Make sure your router is MAC-open.



User Guide

- Start with "EWelink" APP.



- Register an EWelink account.
- If you have EWelink account, just log in.


Pasirengimas prietaiso naudojimui:

- Išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu 2,4 GHz Wi-Fi ryšiu prisijunkite prie interneto.
- Įveskite teisingą Wi-Fi slaptažodį.
- Išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris turi turėti prieigą prie APP Store, Google Play.
- Maršrutizatorius turi turėti atvirą MAC adresą.



Instrukcija


- Atsisiųskite programėlę EWelink.




- Susukurkite EWelink paskyrą.
- Jei jau turite EWelink paskyrą, prisijunkite.

4 Wiring instructions:


ON/OFF operating principle:
The connected appliances work/stop through live wire power on/off. The device must be powered by L and N. Earth wire is not essential.

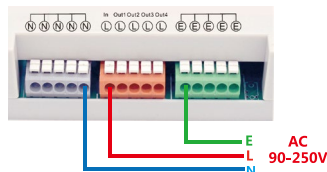

4.1 Appliances Wiring Instruction. E is not essential.

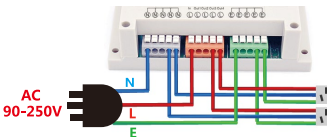


4.2 One wire output instruction (Eg: light).

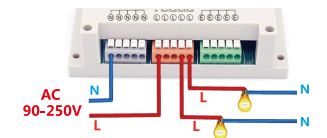


4 Jungimo instrukcijos:


Jungta / išjungta režimas:
Prietaisai įjungiami / išjungiami įjungiant / atjungiant prietaiso maitinimą. Prietaisai prijungiamas prie elektros tinklo per L ir N gnybtus, žemėnimo laidas nebūtinus.

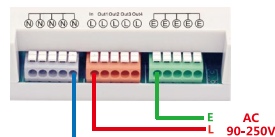

4.1. Prietaisų prijungimo schema. Žemėnimas nebūtinus.



4.2. Vieno išėjimo laido schema (pvz., apšvietimas).



- Press one of the buttons for 7s until the WiFi LED blinks like this: blinks 3 times and on repeatedly.



- Tap + on EWelink app.

- For Android, select the first one.
- For iOS, select the pairing method according to LED blinking way.

- Input your WiFi SSID & password.
- Name your device to complete.

- When the WiFi LED is on, the device is online. Start to control now!



Scan to download EWelink free APP



Scan to read the detailed user guide

- Nuspauskite vieną iš mygtukų ir palaikykite 7 sek., kol Wi-Fi šviesos diodas sumirksės 3 kartus ir po to ims periodiškai mirksėti.



- EWelink programoje paspauskite +

- Įrenginyje su Android sistema, paspauskite pirmąjį pasirinkimą.
- Įrenginyje su iOS sistema pasirinkite susiejimo būdą pagal šviesos diodo mirksėjimą.

- Įveskite savo Wi-Fi maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.
- Suteikite naujam įrenginiui vardą.
- Kai Wi-Fi šviesos diodas šviečia, prietaisas yra prijungtas. Pradėkite jį valdyti!




Nuskenaukite nemokamai EWelink programai parsisiųsti.



Nuskenaukite detaliam naudotojo vadovui perskaityti.

4 KANĀLU WI-FI SLĒDZIS

Modelis: Sonoff 4CH

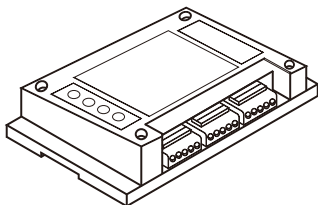


Parametri:

Wi-Fi standarts – 2,4 GHz b/g/n
Ieļļojamais spriegums – 90-250VAC
Izejošais spriegums – 90-250VAC
Maksimālā slodze – 220V 10A/joslā
Maksimālā kopējā slodze – 220V 16A


Kontroles saraksts pirms ierīces lietošanas:

- Jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir savienots 2,4G Wi-Fi ar internetu.
- Jums ir pareiza Wi-Fi parole.
- Jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram jābūt pieejamam App Store, Google Play
- Pārliecinieties, ka jūsu maršrutētājs ir atvērts MAC ierīcēm.



Lietotāja rokasgrāmata


- 1 Atveriet lietotni EWelink.



- 2 Reģistrējiet EWelink kontu.
- 3 Ja jums jau ir EWelink konts, vienkārši pierakstieties.

4 KANALI WI-FI LŪLITI

Model: Sonoff 4CH

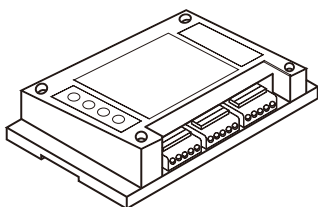


Parameeter:

Wi-Fi standard: 2,4GHz b/g/n
Sisendspinge: 90-250VAC
Vāljundspinge: 90-250VAC
Max koormus: 220V 10A/rūhm
Max kokogkoormus: 220V 16A

Kontrollnimekiri enne seadme kasutamist:

- Teie nutitelefoni vai tahvelarvuti ar interneti kaudu ūhendatud 2,4G Wi-Fi.
- Teil on õige Wi-Fi parool.
- Teie nutitelefoni vai tahvelarvuti peab olema juurdepääs APP Store / Google Play.
- Veenduge, et Teie ruuter on MAC jaoks avatud.



Kasutusjuh


- 1 Alustage rakendusega EWelink.




- 2 Registreerige EWelink konto.
- 3 Kui Teil on EWelink konto, siis logige sisse.

- 4 Instrukcija vadu savienošanai:


Ieslēgšanas / izslēgšanas darba princips:
Pieslēgtās ierīces darbojas/ izslēdzas, pieslēdzot/ atslēdzot elektroenerģiju vadam zem sprieguma. Ierīce jāpievieno elektrības tīklam ar L un N spaiļēm. Zemējuma vads nav būtisks.

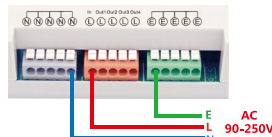

- 4.1. Ierīces vadu savienošanas instrukcija. E nav būtisks.




- 4.2. Instrukcija vienam izvadam (piem., apgaismojumam).




- 4 Juhmestamisjuhised:


SISSE/VĀLJA tūpõpõhimõte:
Ūhendatud seadme hakkavad tõõle ja peatuvad juhtmes elektrisi ja vālja lūitamisega. Seadme peavad olema juhtmed L ja N. Maandusjuhe ei ole kohustuslik.

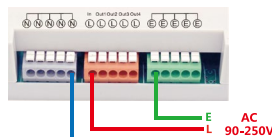

- 4.1. Seadmete juhtmistamise juhend, E ei ole kohustuslik.



- 4.2. Ūhe juhtmega vāljundi juhend (nāiteks valgustus).



- 5 Vienu no pogām spiediet 7 s, līdz Wi-Fi LED mirgo šādi: vairākkārt 3 reizes mirgo un ieslēdzas.



- 6 Uzstīdīt lietotnei EWelink.



- 7 Android ierīcē izvēlieties pirmo.
- 7 Ierīcē IOS izvēlieties "Touch" (Skāriens).
- 8 Ievadiet savu Wi-Fi SSID un paroli.
- 9 Lai pabeigtu, nodēvējiet savu ierīci.
- 10 Kad ierīce ir tiešsaistē, uzreiz sāciet regulēšanu!



Skenējiet, lai lejupielādētu bezmaksas lietotni EWelink.



Skenējiet, lai izlasītu detalizētu lietotāja rokasgrāmata.

- 5 Vajutage klahve 7 sekundi kuni Wi-Fi valgusdiood vilgub jārgmīst: vilgub 3 korda ja jāāb põlema.



- 6 Vajutage klahvi EWelink rakendusel.



- 7 Android jaoks valige esimene.
- 7 IOS-i jaoks valige „Puuduta”.
- 8 Sisestage oma Wi-Fi SSID ja parool.
- 9 Nimetage oma seade lõpetamiseks.
- 10 Kui seade on online, siis alustage juhtmist kohe!



Skaneerige EWelink tasuta rakenduse allalaadimiseks.



Skaneerige põhjaliku kasutusjuhendi lugemiseks.